



لایه بردار تسمه نقاله

FLEXCO FSK2 BELT SKIVER



لایه بردار تسمه نقاله فلکسکو یکی از بهترین دستگاههای لایه برداری موجود در دنیا میباشد که عملیات لایه برداری از تسمه نقاله ها را به راحتی و با سرعت چشمگیری انجام می دهد.

از ویژگی های این لایه بردار، سبکی و قابل حمل بودن و کارکرد آسان آن میباشد که برای عمق لایه برداری مورد نظر به راحتی قابل تنظیم می باشد. تیغه این وسیله در طول عملیات لایه برداری کاملاً محفوظ است. این وسیله جمع و جور و کوچک حتی در محیط های عملیاتی کوچک و کم جا به سادگی قابل استفاده می باشد.

لایه بردار تسمه نقاله فلکسکو در تسمه نقاله های رابردار با لایه رویی ۴,۵ میلیمتر قادر به لایه برداری از عمق ۱,۵ تا ۹,۵ میلی متر در یک عبور بر روی تسمه می باشد. لایه برداری های عمیق تر با عبور چندین بار ممکن است. این وسیله را می توان در سطوح ساییده شده و آسیب دیده تسمه ها نیز استفاده کرد. این وسیله برای لایه برداری از تسمه های با ضخامت ۶,۵ تا ۳۲ میلیمتر طراحی شده است.




شرکت آترین اشتاد
ATRIN ESHTAD CO.


نماینده رسمی و انحصاری
شرکت FLEXCO

طریقه مصرف


۷- در طی لایه برداری، برش ضایعات می بایست در تماس با تسمه باشد. این برش ها باید بین غلطک درایو پشتی تغذیه شوند.

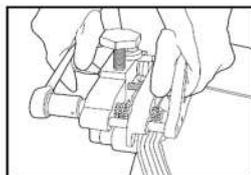


۱- تسمه را با امتداد خط مرکزی، برش دهید.
توجه: برای لایه برداری آسانتر تسمه را تمیز کرده و فقط از تیغه تیز و سالم استفاده کنید.

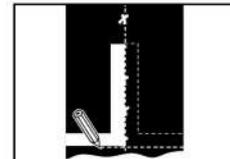


۸- آچار جغجغه در طول تسمه حرکت می کند. مطمئن شوید که تسمه بر خلاف فنس باشد.

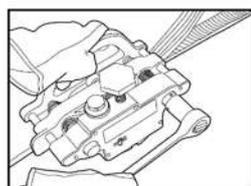


۲- در هنگام استفاده از لایه بردار نو، با دقت پوشش محافظتی تیغه را بردارید. پیچ تنظیم تیغه را برای تنظیم عمق لایه برداری مورد نظر بچرخانید و سپس مهره تنظیم را ببندید.

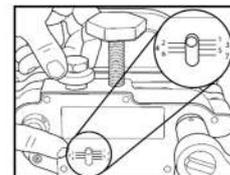

۹. لایه بریده شده را به راحتی بردارید.

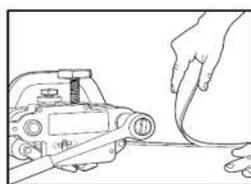


۳- پیچ تنظیم را برای تنظیم ضخامت مورد نظر بچرخانید.

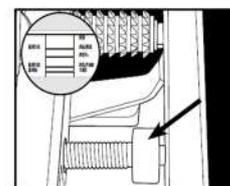

لایه برداری امن و ساده

لایه بردار فلکسکو محصولی سبک وزن و قابل حمل است که به سادگی برای عمق مورد نظران برای لایه برداری تنظیم می شود. این محصول به دلیل اندازه ی کوچکی که دارد تقریباً در هر مکانی قابل استفاده است. حتی در محیط های کوچک معادن و محل های سر بسته ای که کار کردن در آنها بسیار سخت است.


۴- برای باز کردن غلطک آجدار، پیچ تنظیم گیره را خلاف عقربه های ساعت بچرخانید. لبه تسمه را بر خلاف پیچ تنظیم قرار دهید. تسمه باید فقط با لبه تیغه در تماس باشد.

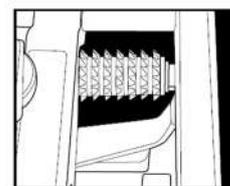


مزایای استفاده از این محصول

- محفوظ بودن تیغه در طول عملیات لایه برداری
- سبک و قابل حمل بودن
- سرعت بالا در لایه برداری
- سهولت در استفاده
- قابلیت تنظیم عمق لایه برداری
- قابل استفاده در محیط های بسته و کوچک

۵- برای سفت کردن درایو غلطک جلویی خلاف تسمه، پیچ تنظیم گیره را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید. بیش از اندازه پیچ را سفت نکنید. فلسکو توصیه می کند قبل از انجام لایه برداری اصلی یک لایه برداری ساده انجام دهید تا عمق مناسب را به دست بیاورید.

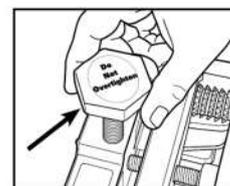

۶- آچار جغجغه را غلاف جهت عقربه های ساعت برای شروع لایه برداری بچرخانید. زمانیکه تسمه به غلطک درایو عقبی رسید، پیچ تنظیم گیره را مخالف عقربه های ساعت ۱/۴ بچرخانید.

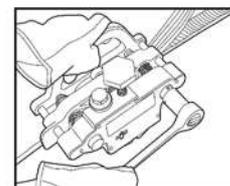

FLEXCO

شرکت آترین اشتاد
ATRIN ESHTAD CO.

نماینده رسمی و انحصاری
شرکت FLEXCO



فکس ۰۲۱۴۴۹۸۶۰۷۹
کد پستی ۱۳۹۷۱۱۴۴۸۱
تهران، کیلومتر ۱۸ جاده مخصوص
تهران - کرج، خیابان ۶۳، بن
بست سوم شرقی، پلاک ۱۳

تلفن ۴۴۹۸۵۹۷۷ - ۴۴۹۸۵۸۹۳
۴۴۹۸۵۶۶۷ - ۴۴۹۸۵۶۲۱
واتساپ و تلگرام ۰۹۱۲۸۹۴۱۱۹۰
ایمیل info@atrineshtad.com
وبسایت www.atrineshtad.com